


Renault Megane 1.5dCi 105KM

Instrukcja montażu modułu cyfrowego V-Tech


1. Zdjąć pokrywę silnika




2. Zlokalizować czujnik ciśnienia paliwa.

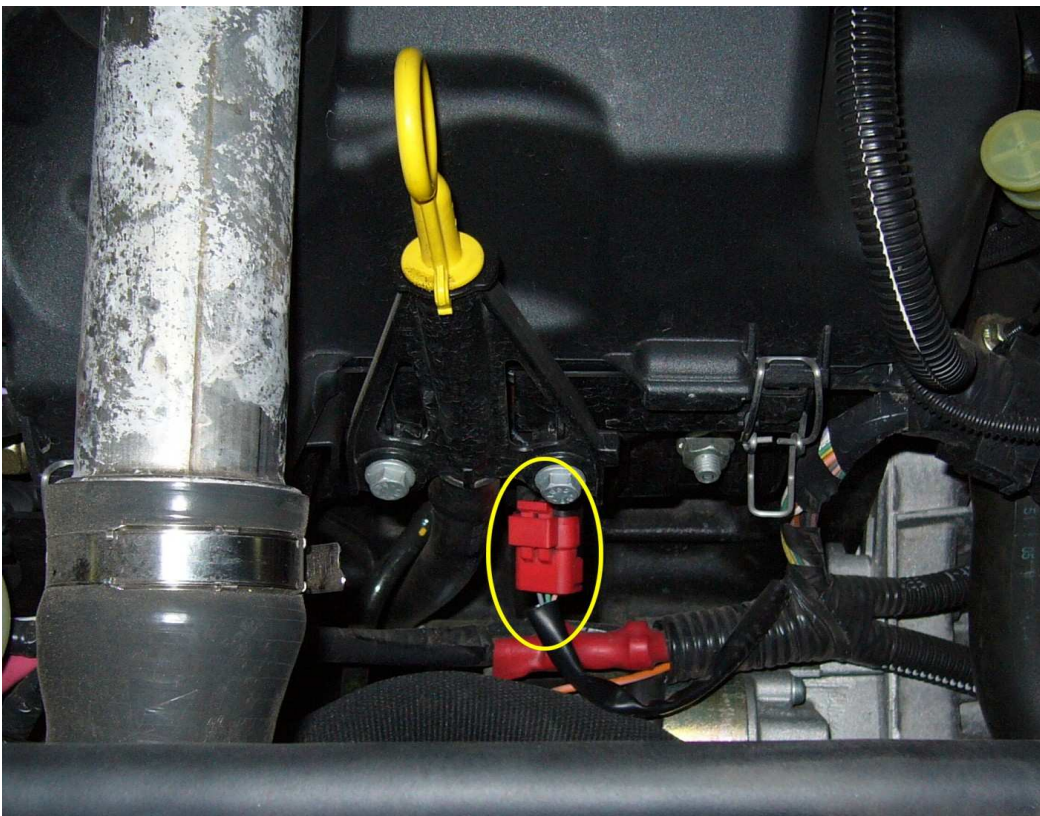

3. Wypiąć wtyczkę z czujnika ciśnienia paliwa

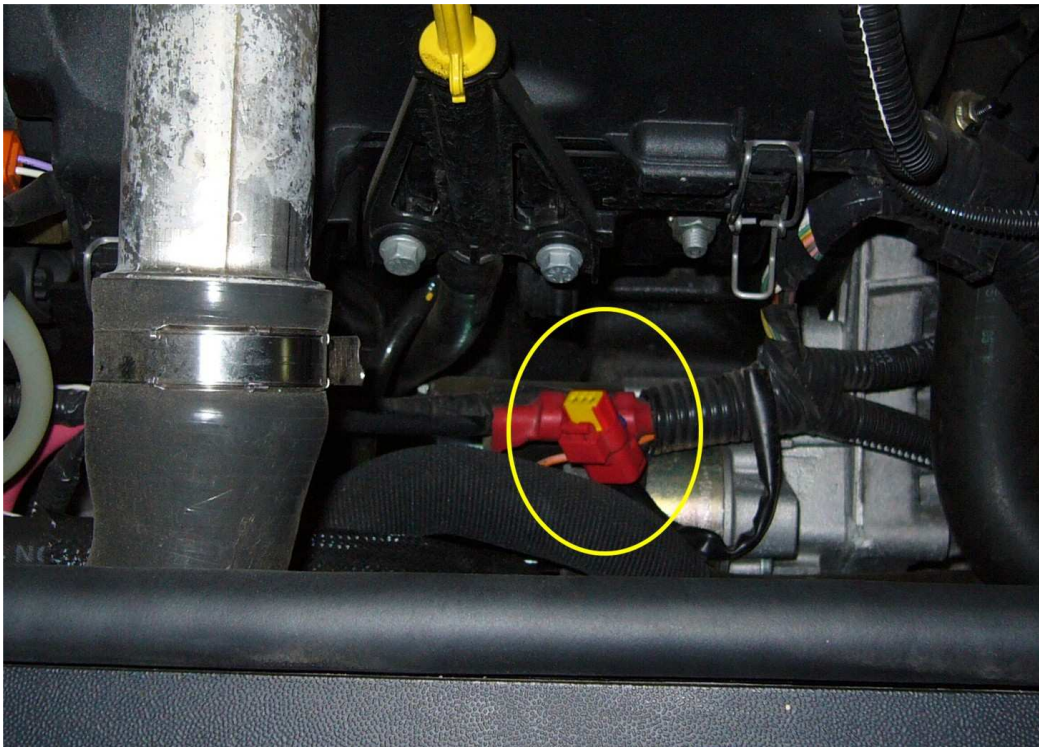

4. Pomędzy wypiętą wtyczkę i czujnik ciśnienia paliwa wpiąć adapter modułu.

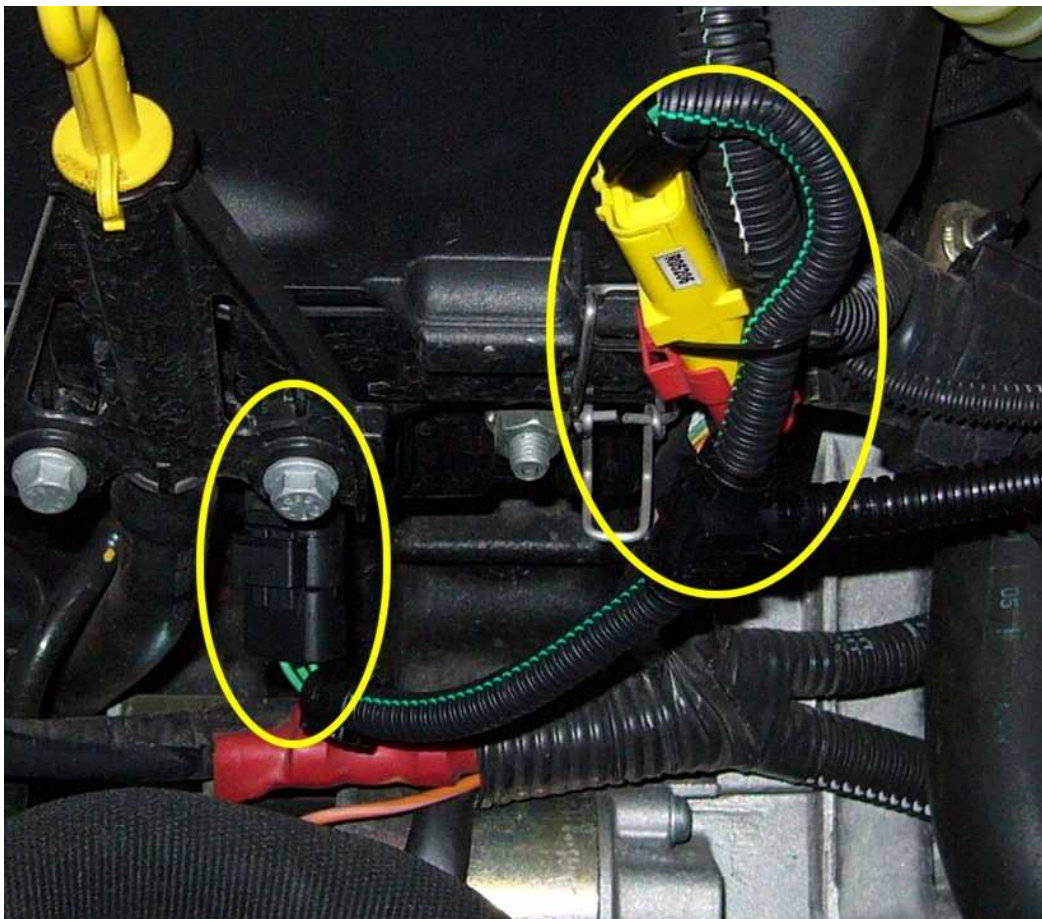

5. Zamontować moduł w miejscu nie narażonym na działanie wody i wysokiej temperatury. Przymocować wiązkę modułu celem zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem przez elementy ruchome silnika.